


№ детали	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Я.541.01.01	444	394
2	Я.541.01.04	348	321
3	К.541.01.01	400	380
4	В.541.01.01	512	355
5	В.541.01.02	512	355
6	Г.541.01.02	366	355
7	Г.541.01.01	366	355
8	Я.541.01.01	350	100
9	Ц.541.01.01	366	80
10	Я.541.01.03	309	78
11	Я.541.01.02	309	78
12	Д.541.01.01	394	140

Набор мебели «Николай» Тумба СВ 541 схема сборки

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки

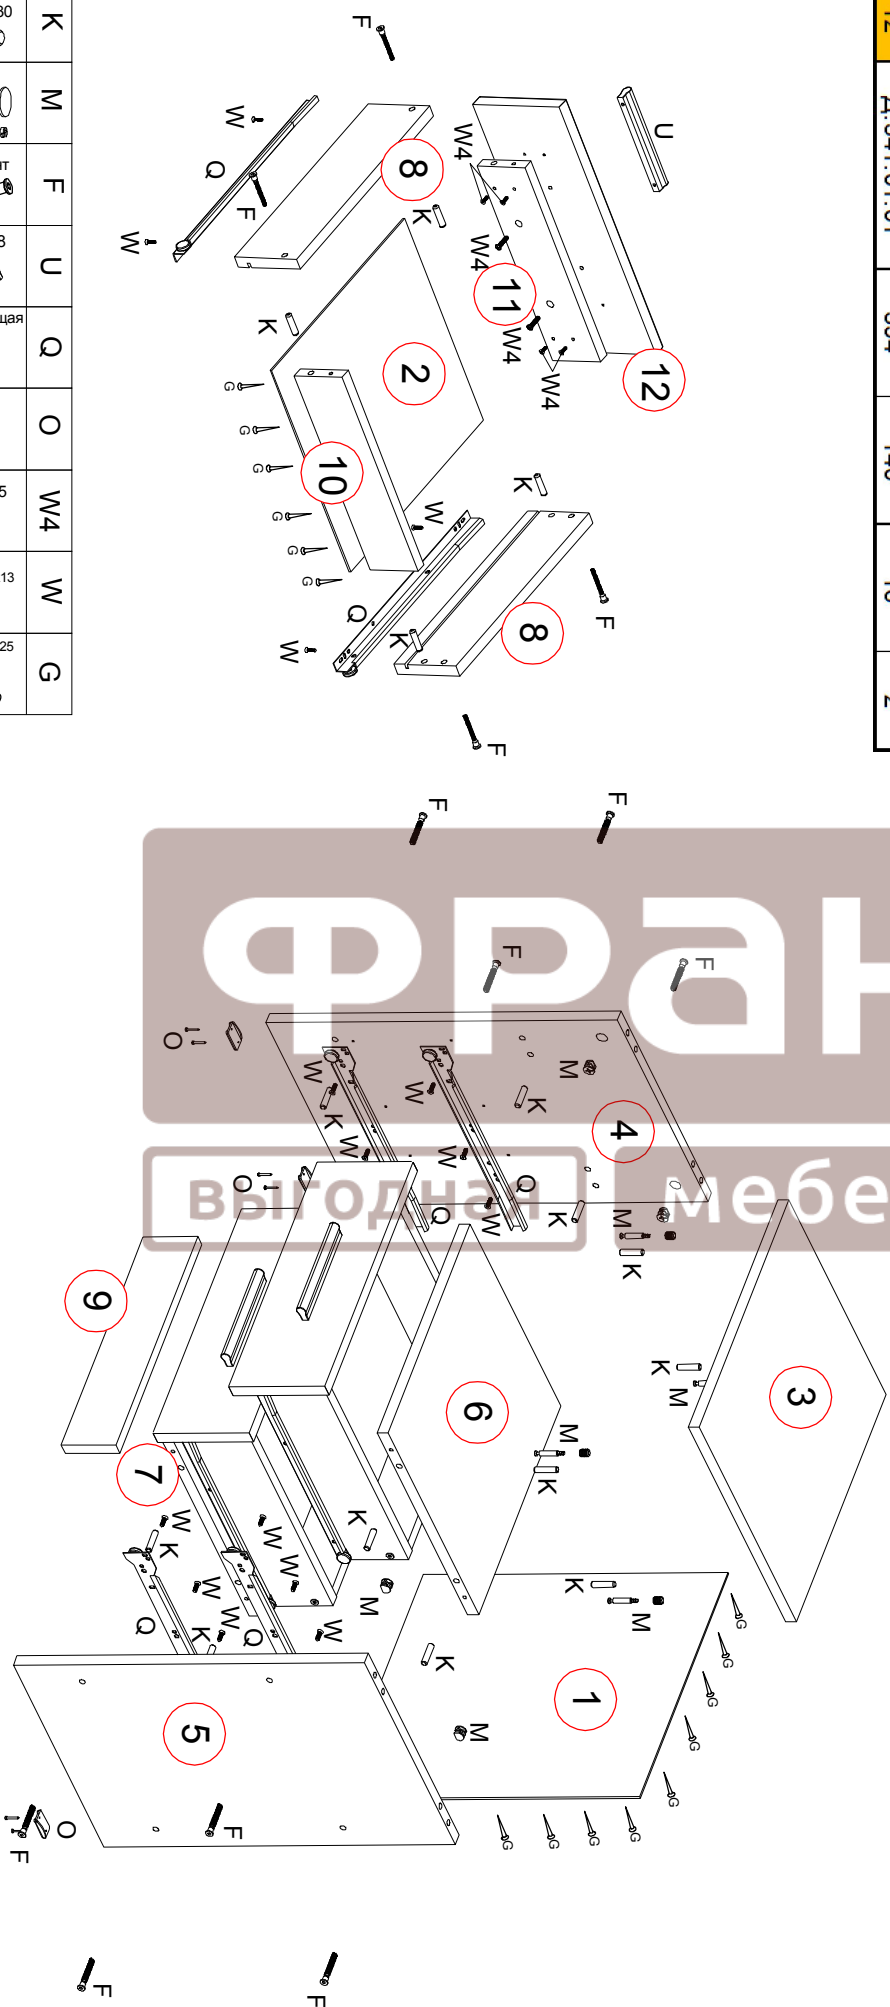

К	Шкант 8x30
М	Стяжка
Ф	Евровинт 7x50
У	Ручка 128
Q	Направляющая L-350
О	Опора
W4	Шуруп 4x25
W	Саморез 4x13
Г	Гвоздь 1,6x25
X24	Шкант 8x30
X4	Стяжка
X16	Евровинт 7x50
X2	Ручка 128
X2K-A	Направляющая L-350
X4	Опора
X12	Шуруп 4x25
X20	Саморез 4x13
X25	Гвоздь 1,6x25