


# Набор мебели «Николь» Тумба СВ 552/2 схема сборки

№ дет.	Код детали	Габариты	Кол-во
1	3.452/2.01.01	652	445
2	К.452/2.01.01	900	554
3	Г.452/2.01.01	866	532
4	В.452/2.01.01	720	532
5	В.452/2.01.02	720	532
6	Г.452/2.01.02	864	517
7	Ц.452/2.01.01	866	80
8	Д.452/2.01.01	634	444

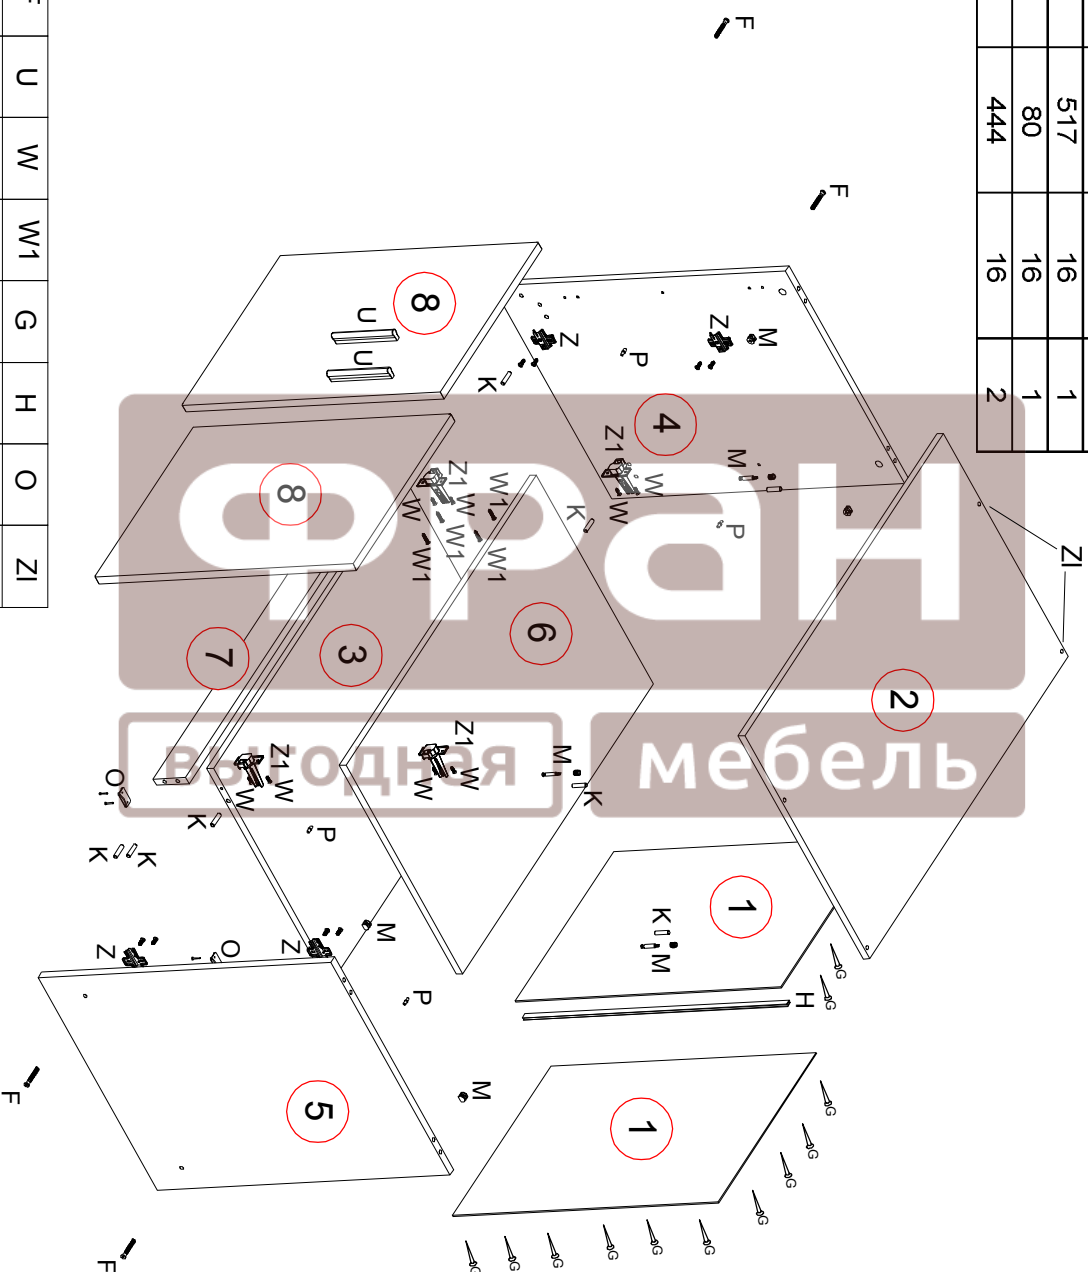

К	Шкант 8x30	М	Стяжка	З	Планка	З1	Петля накладная	Р	Полкодержатель	Ф	Евровинт 7x50	У	Ручка 128	В	Саморез 4x13	В1	Винт 4x25	Г	Гвоздь 1,6x25	Н	Проф. стык. 622mm	О	Опора	З1	8mm
X12		X4		X4		X4		X4		X4		X2		X8		X4		X50		X1		X4		X4	