
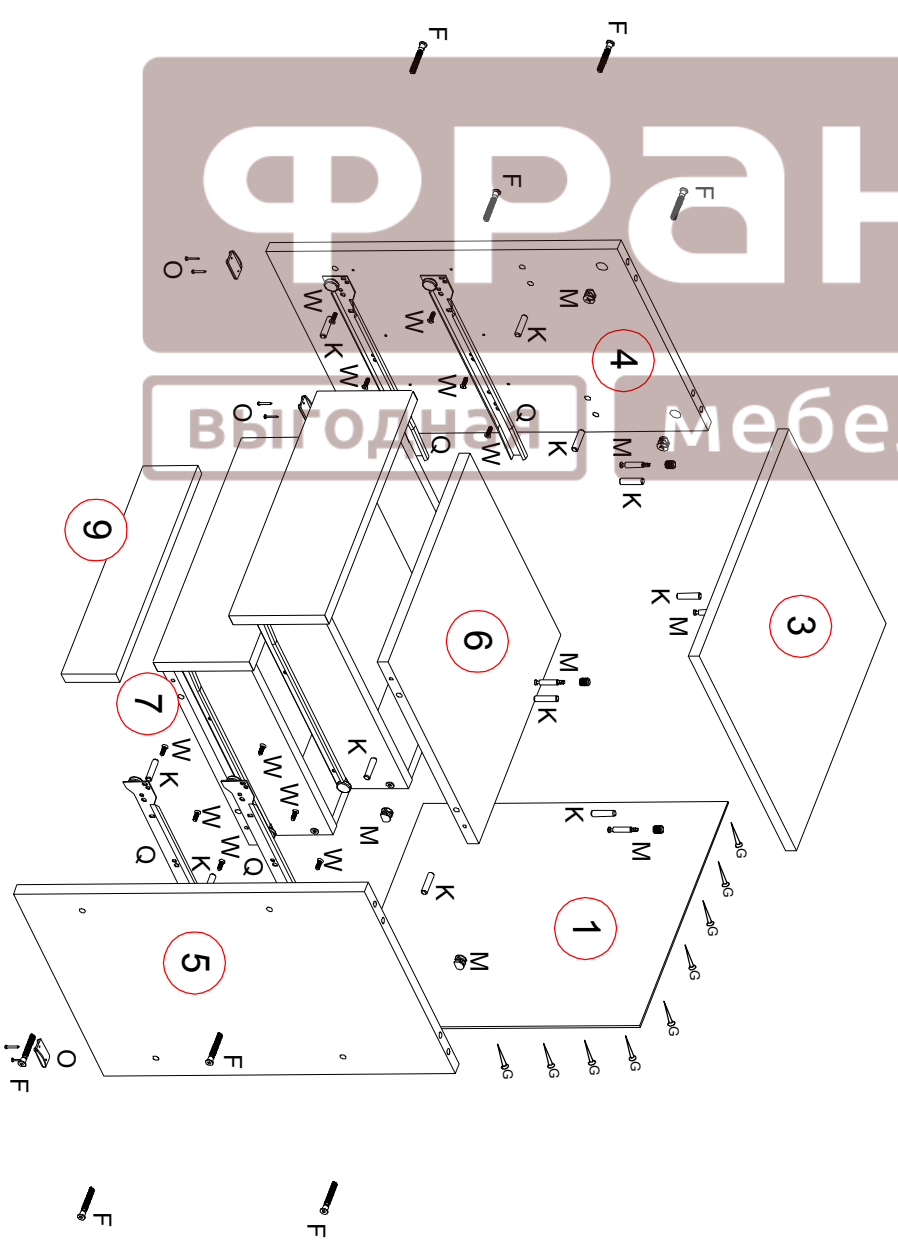
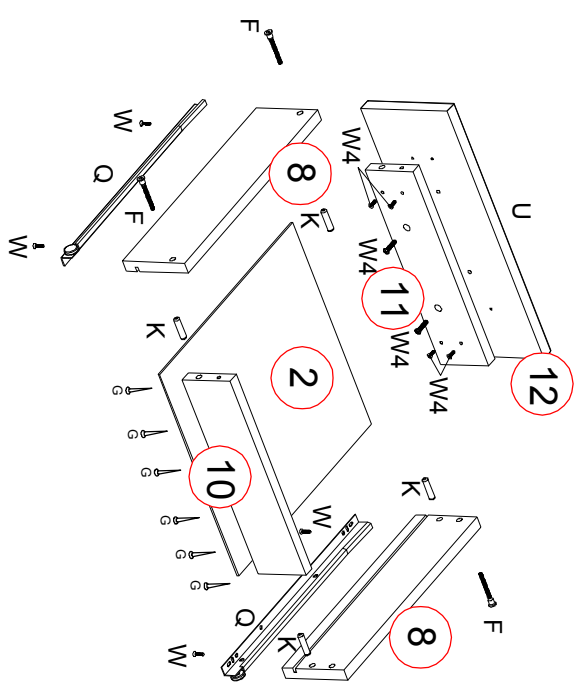


№ Дет	Код Детали	Габариты			Кол-во
		Д	Ш	Т	
1	3 447/1.01.01	444	394	3,2	1
2	Я 447/1.01.04	348	321	3,2	2
3	К 447/1.01.01	400	380	16	1
4	В 447/1.01.01	512	355	16	1
5	В 447/1.01.02	512	355	16	1
6	Г 447/1.01.02	366	355	16	1
7	Г 447/1.01.01	366	355	16	1
8	Я 447/1.01.01	350	100	16	4
9	Ц 447/1.01.01	366	80	16	1
10	Я 447/1.01.03	309	78	16	2
11	Я 447/1.01.02	309	78	16	2
12	Д 447/1.01.01	394	140	16	2

## Набор мебели «Миленга» Тумба СВ 477/1 схема сборки

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки

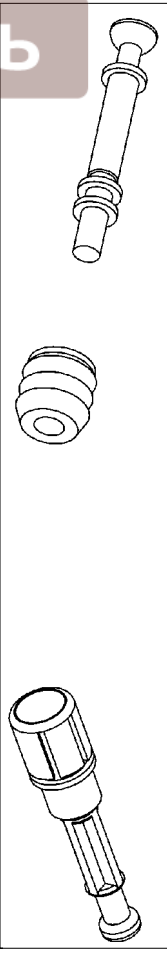

К	Шкант 8x30	М	Стяжка	Ф	Евровинт 7x50	У	Ручка 160	Q	Направляющая L-350	О	Опора	W4	Шуруп 4x25	W	Саморез 4x13	G	Гвоздь 1,6x25
X24		X4		X16		X2		X2K-A		X4		X12		X20		X25	