


Набор мебели «Николай» Кровать СВ 540 схема сборки

№ дет.	Код детали	Габариты	Кол-во
1	О.540.01.02	370	2
2	О.540.01.01	234	40
3	Ц.540.01.01	1990	90
4	Ц.540.01.02	1948	90
5	Ц.540.01.03	799	90
6	В.540.01.05	1635	900
7	В.540.01.01	1960	370
8	В.540.01.02	1960	370
9	В.540.01.06	1517	370
10	В.540.01.03	1601	162
11	Д.540.01.01	1635	160

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки

К	М	Ф	О	W4	А	W6	W2	В	В2	Г
X12	X4	X6	X14	X18	X16	X16	X12	X4	X2К-а	X28
Шкант 8x30	Стяжка	Евровинт 7x50	Опора	Шуруп 3,5x30	Шуруп 6x16	Шуруп 6x13	Саморез 4x16	Стяжка кроватная	Стяжка кроватная средняя	Гвоздь 1,6x25

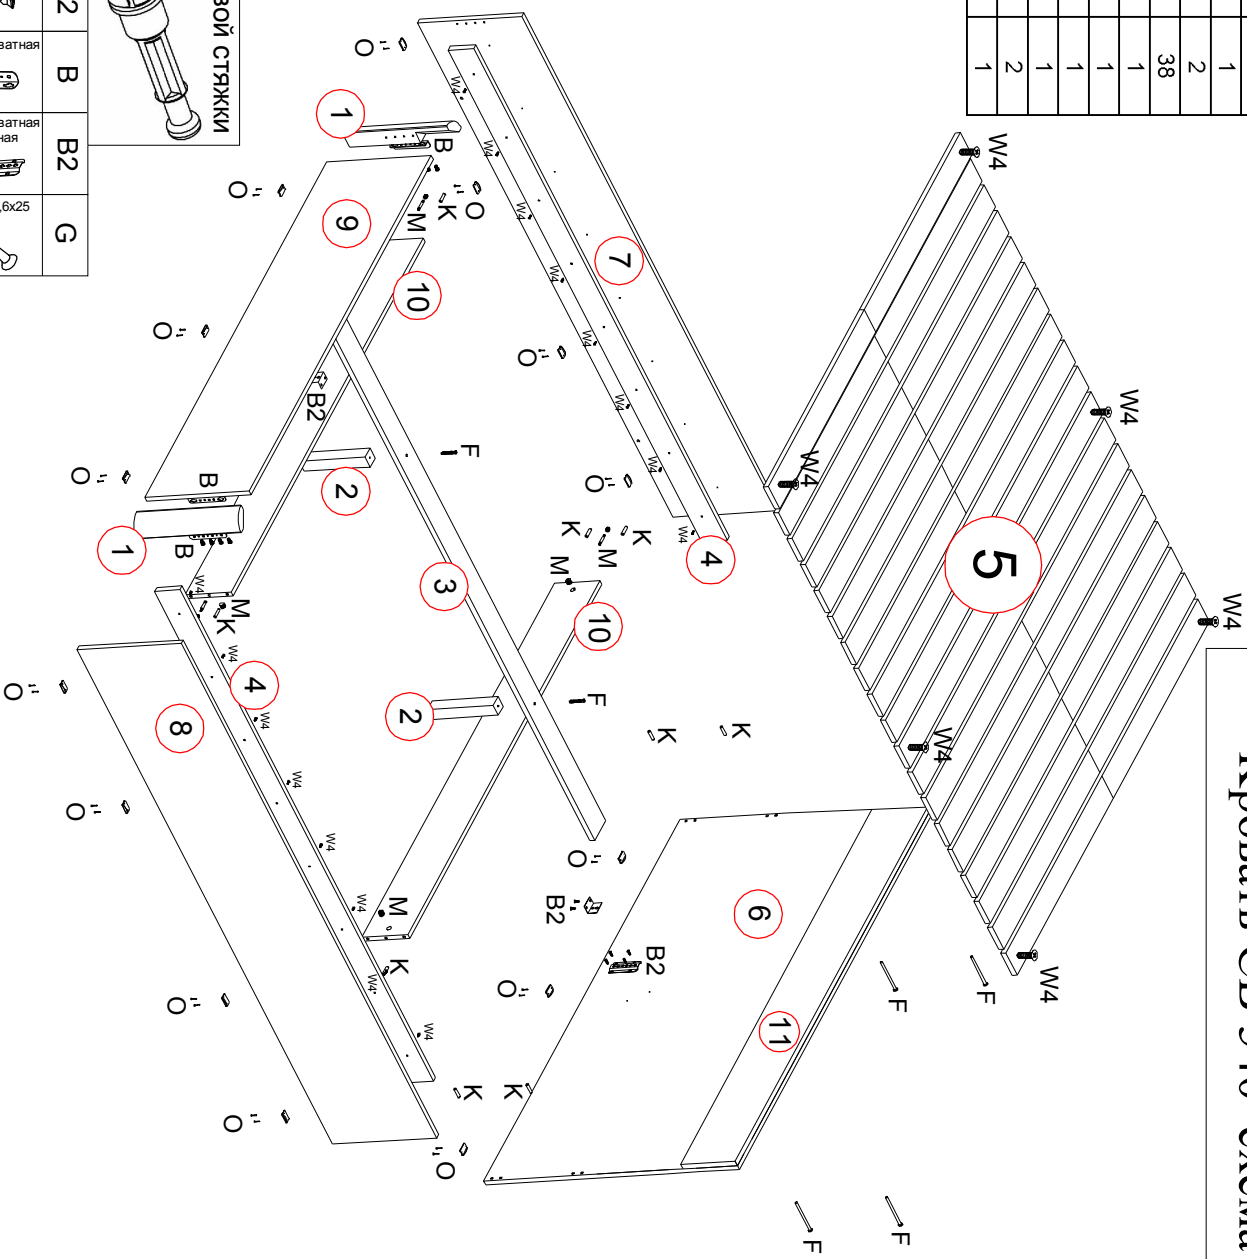

Прикрепите стяжку с помощью шурупов 6x13 в имеющиеся отверстия, два оставшихся просверлите по месту Ø5x12